UTILISER LES COMMANDES VOCALES AVEC VOTRE KIT MAINS LIBRES

Table des matières

UTILISER SIRI AVEC VOTRE KIT MAINS LIBRES 1

PREMIER PAS 1

Utiliser le bouton principal 1

Dire « Dis Siri » 1

PARLER A SIRI CONNECTER A VOTRE KIT 2

Message 2

Faire annoncer les appels entrants avec IOS 10 2

UTILISER OK GOOGLE AVEC ANDROÏD 3

LES ELEMENTS NECESSAIRES A L'UTILISATION 3

LANCER UNE RECHERCHE VOCALE 3

ACTIVEZ LA COMMANDE OK GOOGLE DEPUIS N'IMPORTE QUEL ECRAN 4

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE EN TOUTES SECURITE AU VOLANT 5

Contactez vos proches 5

Itinéraires et déplacements 5

JE N'ARRIVE A FAIRE FONCTIONNER OK GOOGLE AVEC S VOICE 5

INTRODUCTION

Ce guide d'utilisation n'est qu'à titre indicatif, il permet simplement de faciliter l'utilisation de vos commandes vocales. Ce un guide permet d'aborder certaines utilisations des commandes vocales avec votre kit mains libres. Si vous avez des questions plus précises vous pouvez nous contacter sur la messagerie contact@veopulse.com. Nous tenons également à souligner que l'ensemble des informations fournis proviennent des sites officiels d'Apple, de Google et de Samsung.

Si vous avez toutes remarques ou conseils à nous apporter nous serons heureux de les connaître.

UTILISER SIRI AVEC VOTRE KIT MAINS LIBRES

PREMIER PAS

Accédez à Réglages > Siri et assurez-vous que Siri est activé. Une connexion à Internet, via le Wi-Fi ou les données mobiles, est nécessaire. Des frais de données mobiles peuvent s'appliquer.

Utiliser le bouton principal

Maintenez le bouton principal enfoncé jusqu'à l'ouverture de Siri, puis énoncez votre demande. **« Siri, appeler Maman »**

Dire « Dis Siri »

Vous pouvez utiliser Siri sans appuyer sur le bouton principal. Commencez par vous assurer que « Dis Siri » est activé dans Réglages > Siri > Autoriser « Dis Siri ».

Si vous possédez un iPhone 6s ou modèle ultérieur, un iPad Pro 12,9 pouces (2e génération), un iPad Pro 10,5 pouces ou un iPad Pro (9,7 pouces), vous pouvez utiliser « Dis Siri » quand vous le souhaitez.

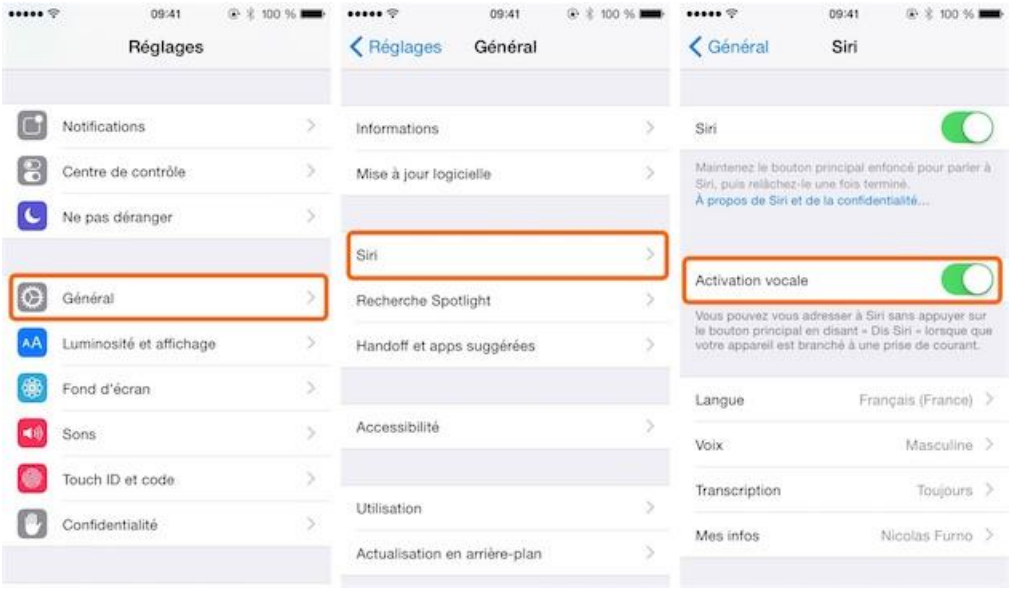

PARLER A SIRI CONNECTER A VOTRE KIT

Si vous utilisez un casque accompagné d'une télécommande ou un autre type d'appareil Bluetooth, maintenez le bouton central ou le bouton d'appel enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un son. Énoncez ensuite votre demande.

Message

Siri adapte son comportement en fonction de la façon dont vous êtes connecté. Lorsque vous êtes connecté, Siri lit vos messages afin que vous puissiez les approuver avant de les envoyer.

Faire annoncer les appels entrants avec IOS 10

La fonctionnalité Annonce d'appels est désactivée par défaut, mais vous pouvez l'activer et l'ajuster dans Réglages > Téléphone > Annonce d'appels.

Vous pouvez faire en sorte que tous les appels entrants soient annoncés, ou que ce soit le cas uniquement pour les appels reçus lorsque vous êtes en voiture ou que vous utilisez des écouteurs, ou uniquement pour les appels via écouteurs.

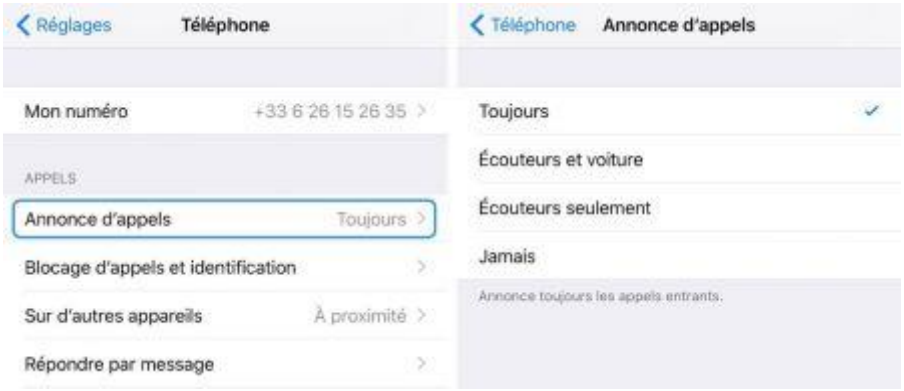

4 options sont proposées :

- jamais : réglage par défaut
- toujours : annonce toujours, que ce soit avec ou sans écouteurs branchés ou connectés et connecté ou non à un système Bluetooth d'une voiture
- écouteurs et voiture : annonce uniquement quand écouteurs branchés ou connectés via Bluetooth ou quand connecté à un système Bluetooth d'une voiture
- écouteurs seulement : annonce uniquement quand écouteurs branchés ou connectés via Bluetooth

Nous préconisons l'option **écouteurs seulement**

UTILISER OK GOOGLE AVEC ANDROÏD

LES ELEMENTS NECESSAIRES A L'UTILISATION

- Appli Google 3.5 ou version ultérieure
- Android 4.4 ou version ultérieure
- Paramètre Activité vocale et audio activé

Allez dans « paramètres», puis sélectionner à « propos du téléphone » ou à « propos de l'appareil »

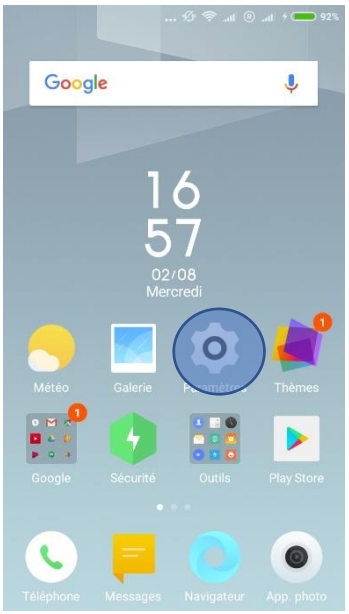

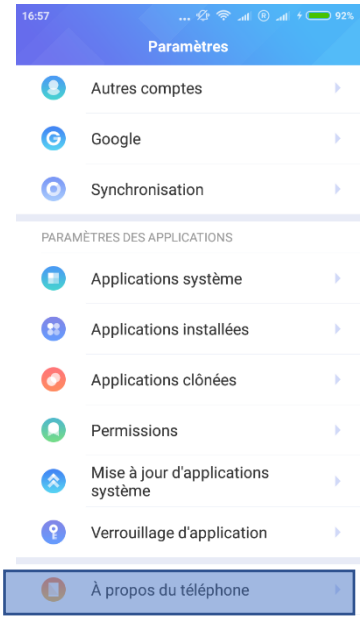

LANCER UNE RECHERCHE VOCALE

Ouvrez l'appli Google .

Dites "Ok Google" ou appuyez sur le micro qui se retrouve généralement sur la page d'accueil.

A partir de ce moment vous pourrez, lancez des appels sans utiliser vos mains.

ACTIVEZ LA COMMANDE OK GOOGLE DEPUIS N'IMPORTE QUEL ECRAN

Assurez-vous de disposer de la dernière version de l'appli Google. (Pour obtenir la dernière version, accédez à la **page de l'appli Google sur le Play Store,** puis appuyez sur **Mettre à jour**.)

- Ouvrez l'appli Google.
- Dans l'angle supérieur gauche, appuyez sur Menu > **Paramètres**.
- Appuyez sur **Voix** > **Détecter "Ok Google"**.
  Activez l'option "Depuis l'appli Google".

Sur certains appareils, vous pouvez également modifier certains paramètres pour activer la détection de la commande "Ok Google" en dehors de l'appli Google :

Activez les options "Depuis n'importe quel écran" ou "Toujours activé".

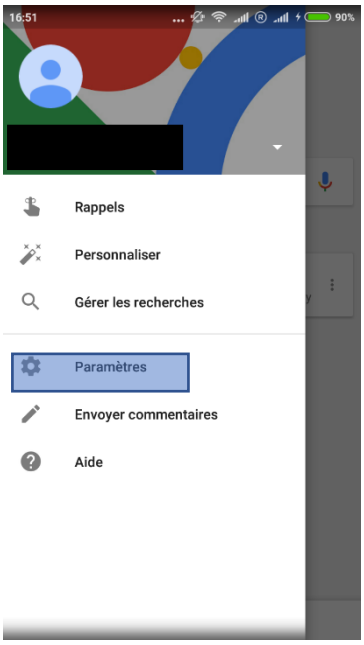

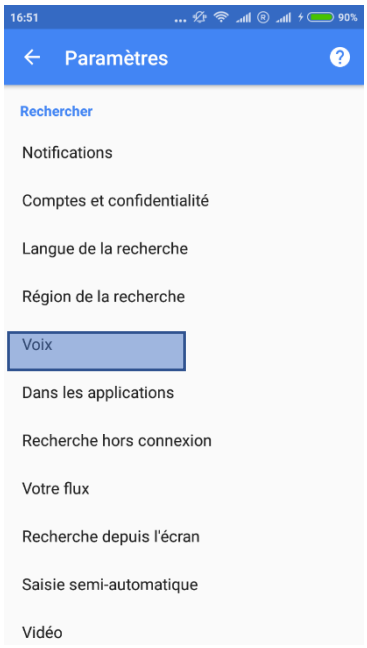

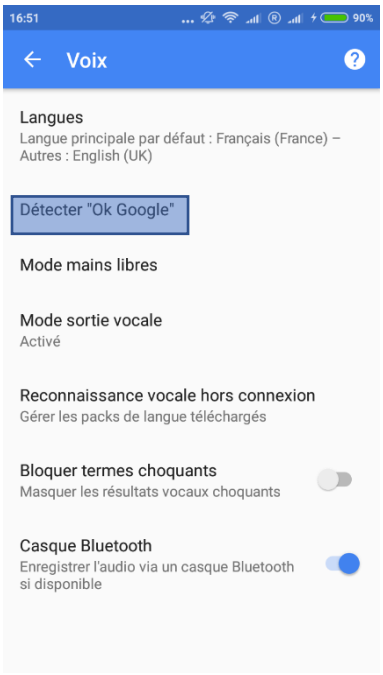

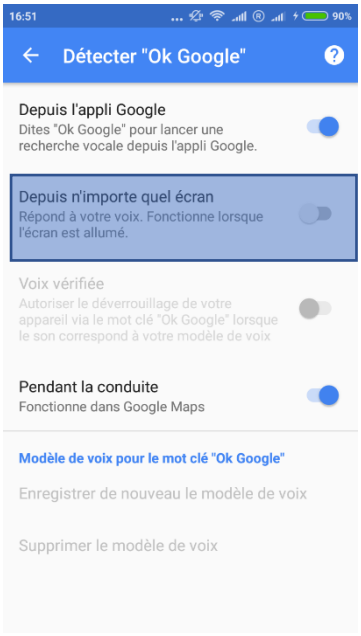

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE EN TOUTES SECURITE AU VOLANT

Contactez vos proches

Appeler un ami : "Appeler maman".

Envoyer un SMS à un ami : "Envoyer un SMS à Julien pour lui dire que j'ai cinq minutes de retard".

Envoyer un e-mail : "Envoyer un e-mail à Christine, objet nouvelles chaussures, message, j'ai vraiment hâte que tu voies mes nouvelles chaussures, point final".

Itinéraires et déplacements

Obtenir un itinéraire : "Itinéraire vers Toulouse" ou "Itinéraire vers 129, avenue de la justice, Montpellier"

Rechercher des adresses à proximité : "Où est la boulangerie la plus proche ?

JE N'ARRIVE A FAIRE FONCTIONNER OK GOOGLE AVEC S VOICE

S-Voice de Samsung est une fonctionnalité intéressante, mais tout le monde ne la trouve pas indispensable. Si vous faites partie de cette catégorie et que vous ne l'utilisez pas, vous vous retrouvez alors avec une fonction inutile qui ralentit votre smartphone. Sur certains modèles, cette fonction est activée par un double tap sur le bouton Home et, comme vous pouvez l'imaginer, était souvent lancée par mégarde. Aujourd'hui, le double tap sur le bouton Home ouvre l'appareil photo mais si vous disposez d'un modèle sur lequel cette opération lance encore S-Voice, sachez que vous pouvez la désactiver.

Appuyez deux fois sur le bouton Home pour accéder à S-Voice.

Ouvrez le menu et sélectionnez Paramètres.

Décochez alors l'option Ouvrir via la touche accueil.
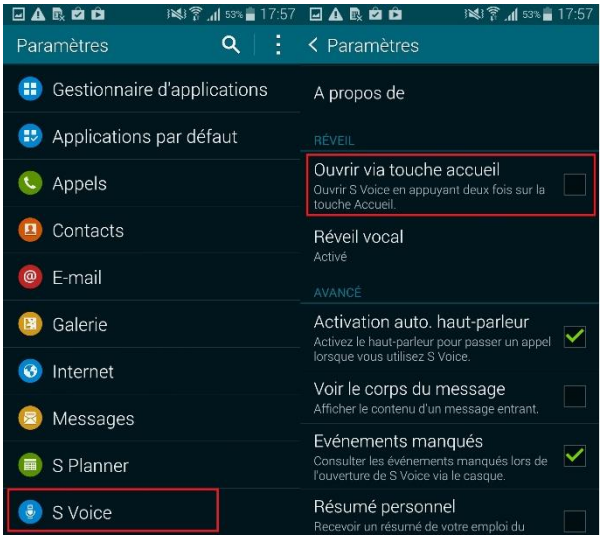
La désactiver vous permettra d'économiser l'énergie et de gagner du temps sur votre Samsung !